

呼び出しベル登録

Call registration mode.

Press the call bell.

Lボタンを長押しします

Rボタンを長押しします



送信機を押します
(登録時にピープ音が鳴ります)

This is call number

Lボタンを長押しします

Lボタンを長押しします

内部DIPスイッチ設定

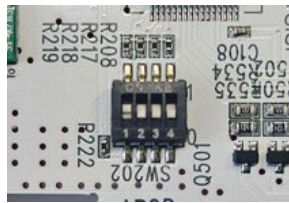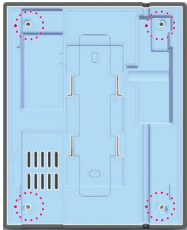

- 1) 背面の4本のネジを外した後、リアケースを外してください。
- ユニートを無理やり離さないでください。Micro SDカードを壊す恐れがあります。
- 2) ピンセットか小さなドライバーでセットします。

スイッチ	機能	OFF (0)	ON (1)
1	Model	SEB*	SEL
2	LED display	フラッシュ	ライトアップ
3	SELモード	受信のみ	送信および受信(中継)
4	Reservation	-	-

*SEB:前面にボタンが付いたモデルで、緊急ベルとして使われていました

製品仕様

Model	SEL
周波数 (MHz)	433.10 ~ 434.70
周波数誤差	±5 ppm
データ速度	1800bps
チャンネル割当て	12.5 KHz
周波数変調	FSK (±3KHz)
感度/出力	-116dBm/ +10dBm, (at Direct)
電源供給	DC 12V / 1A Adapter
寸法(mm)	132 x 164 x 44
アンテナ	Built-in Helical (Internal)

本ユーザーマニュアルの仕様、データ、内容は品質向上のため事前通知なしに変更される場合があります。



SOLT
SOLT Co., Ltd. MADE IN KOREA

v1.0 (KR)

SOLT

User Manual [SEL]





構成

[本体]


[スタンド・ネジ]

[説明書]


[アダプター]

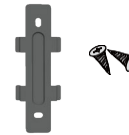


各部の名称

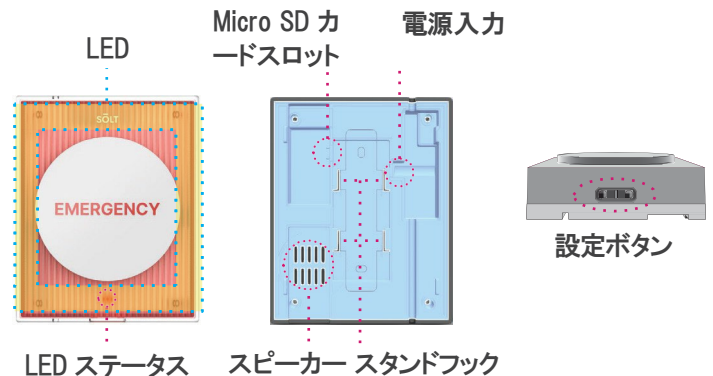


設置方法

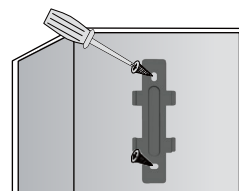

(1) スタンドを取り付けます

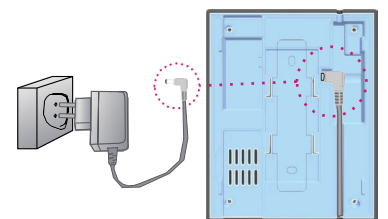

(2) 電源を接続します

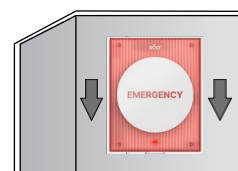

(3) 壁に設置します

設定ボタンの機能

下部側面にL(左)とR(右)ボタンがあります。



1. スタンバイモードでの操作

ボタン操作	機能
Lボタンを軽く押します	音量を下げる
Rボタンを軽く押します	音量を上げる
Lボタンを長押し(2秒以上)	メニューモードに入ります

- 1) 音量を0から5の段階で選択できます。

2. メニューモードでの操作

ボタン操作	機能
Lボタンを軽く押します	前のメニューを選択
Rボタンを軽く押します	次のメニューを選択
Rボタンを長押し(2秒以上)	選択したメニューに入ります
Lボタンを長押し(2秒以上)	待機モードになります

3. 各メニューで押したとき


ボタン操作	機能
Lボタンを軽く押します	前の設定値
Rボタンを軽く押します	次の設定値
Lボタンを長押し(2秒以上)	メニューリストに戻ります

メニューオプション

Lボタンを2秒以上長押ししてメニューモードに入ります。

メニュー	概要
送信機の登録	呼び出しベルを登録できます
サウンド設定	受信音を選択できます
受信音の指定	各呼び出しベルごとに通知音を設定
重複受付時間	重複受信処理時間を設定
表示時間の設定	ディスプレイに受信が表示される時間を設定します
全てのベルの削除	登録されている全ての送信機が削除されます

音の変更

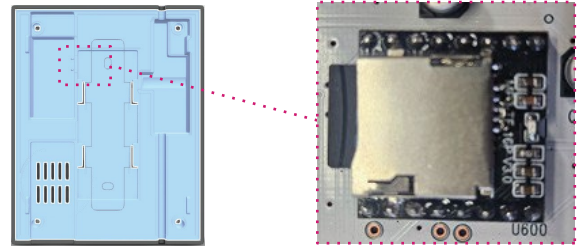

本製品には通知音を保存するためのマイクロSDカードが搭載されています。SDカードの音声ファイルを変更することで、希望する通知音を追加・変更できます。


注意

- 1) 電源を切ってから作業をしてください。
- 2) 対応する音声フォーマットやファイル命名規則に準拠してください。
- 3) ファイルを誤って変更または削除すると通知音が正しく鳴りません。

対応音声フォーマット


- 1) mp3, wav

オーディオ設定



1) 01フォルダー:通知音

- 音声ファイルは001から255まで利用可能です。

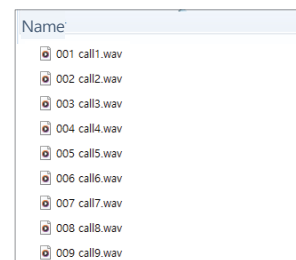

2) 99フォルダー:システム音声ストレージ

ファイ	音声	ファイル	音声
1	(This is) Call Number Registration Mode	25	10(ten)
2	Press the call number	26	15 (fifteen)
3	The number has been registered	27	20(twenty)
4	The number has already been registered	28	30(thirty)
5	(This is) Sound Setting Mode	29	45 (forty-five)
6	(This is) Time Display Setting Mode	30	60(sixty)
7	(This is) Selected Sound Setting Mode	31	5 seconds
8	(This is) Every Call Number Deleting Mode	32	10 seconds
9	(This is) Repetition Call Setting Mode	33	15 seconds
10	It has been deleted	34	20 seconds
11	It has been changed	35	30 seconds
12	Do you want to delete all the numbers?	36	45 seconds
13~19	Unused	37	1 minute
20	0(zero)	38	3 minutes
21	1(one)	39	5 minutes
22	3(three)	40	10 minutes
23	5(five)	99	Boot sound
24	7(seven)		